
Cómo utilizar un catéter de sistema cerrado

Cateterismo para Mujeres


Paso 1 Prepare todos sus suministros y colóquelos cerca de usted.

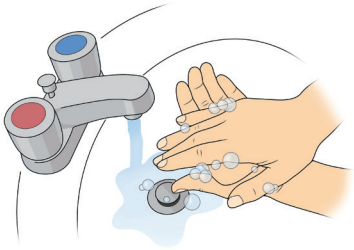


Step 2 Lávese las manos, o ponerse guantes.

Step 3 Siéntate en el baño párese sobre el inodoro o siéntese una silla o silla de ruedas para iniciar el autocateterismo.

Paso 4 Lave alrededor de la abertura uretral con agua tibia y jabón antibacteriano de adelante hacia atrás o, si está disponible, desinfecte usando hisopos de betadine o toallitas de benzalconio.

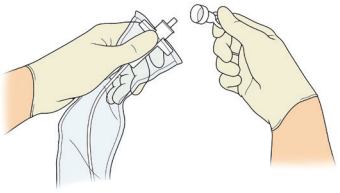

Paso 5 Retire la tapa desde la punta introductoria y avanzar el catéter deslizándolo aproximadamente a la mitad del punta de inserción.

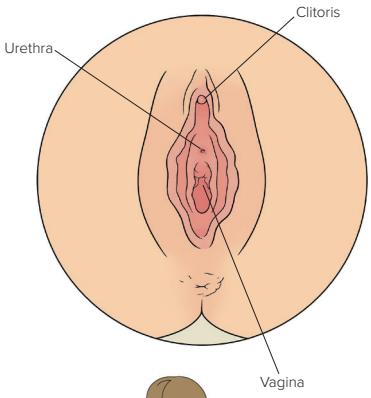


Paso 6 Usa tu dedos para extender separar los pliegues de cubierta de piel (labios labiales) abertura urinaria (uretra). Encuentra el abertura urinaria con tu dedo. Al principio, puede ser útil para usa un espejo.



Para videos y más instructivos recursos, visita **www.howtocath.com.**

La información de este folleto no debe serutilizado en lugar de una visita, llamada o consulta con un médico u otro proveedor de atención médica.

Paso 7 Guíe la punta del introductor hacia la uretra.

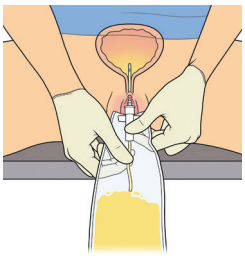

Paso 8 Con tu mano dominante en la guía de plástico, use la otra mano para agarrar el catéter a través la bolsa aproximadamente una pulgada debajo de la guía y empuje el catéter hacia la uretra. Si hay resistencia cuando el catéter llega al músculo del esfínter, respire profundamente y aplique suavemente una presión constante. No fuerce el catéter.

Paso 9 Cuando la orina comience a fluir, avance el catéter otra pulgada.

Paso 10 Cuando se detenga el flujo de orina, retire lentamente el catéter.

Paso 11 La bolsa llena se puede cerrar colocando la tapa nuevamente en la punta del introductor. Si desea vaciar la bolsa, Retire la punta del introductor o use la pestaña de corte (si corresponde) y deséchelo en el inodoro o receptáculo.




Paso 12
Deseche el sistema de catéter.

¿Qué es un consejo introductorio?
Algunos catéteres de sistema cerrado tienen una guía protectora especial llamada punta introductora. Esta se desliza primero dentro de la uretra, lo que permite que el catéter evite las concentraciones más altas de bacterias en los primeros milímetros de la uretra.

Algunos estudios han demostrado que esto La característica puede ayudar reducir la posibilidadde hacerse un examen urinario infección del tracto.

Consejo de introducción

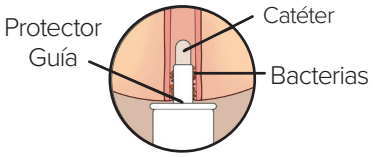

Teléfono (877) 688-2729 | Fax (888) 718-0633 | www.180medical.com |

© 2024 180 Medical. All rights reserved.